


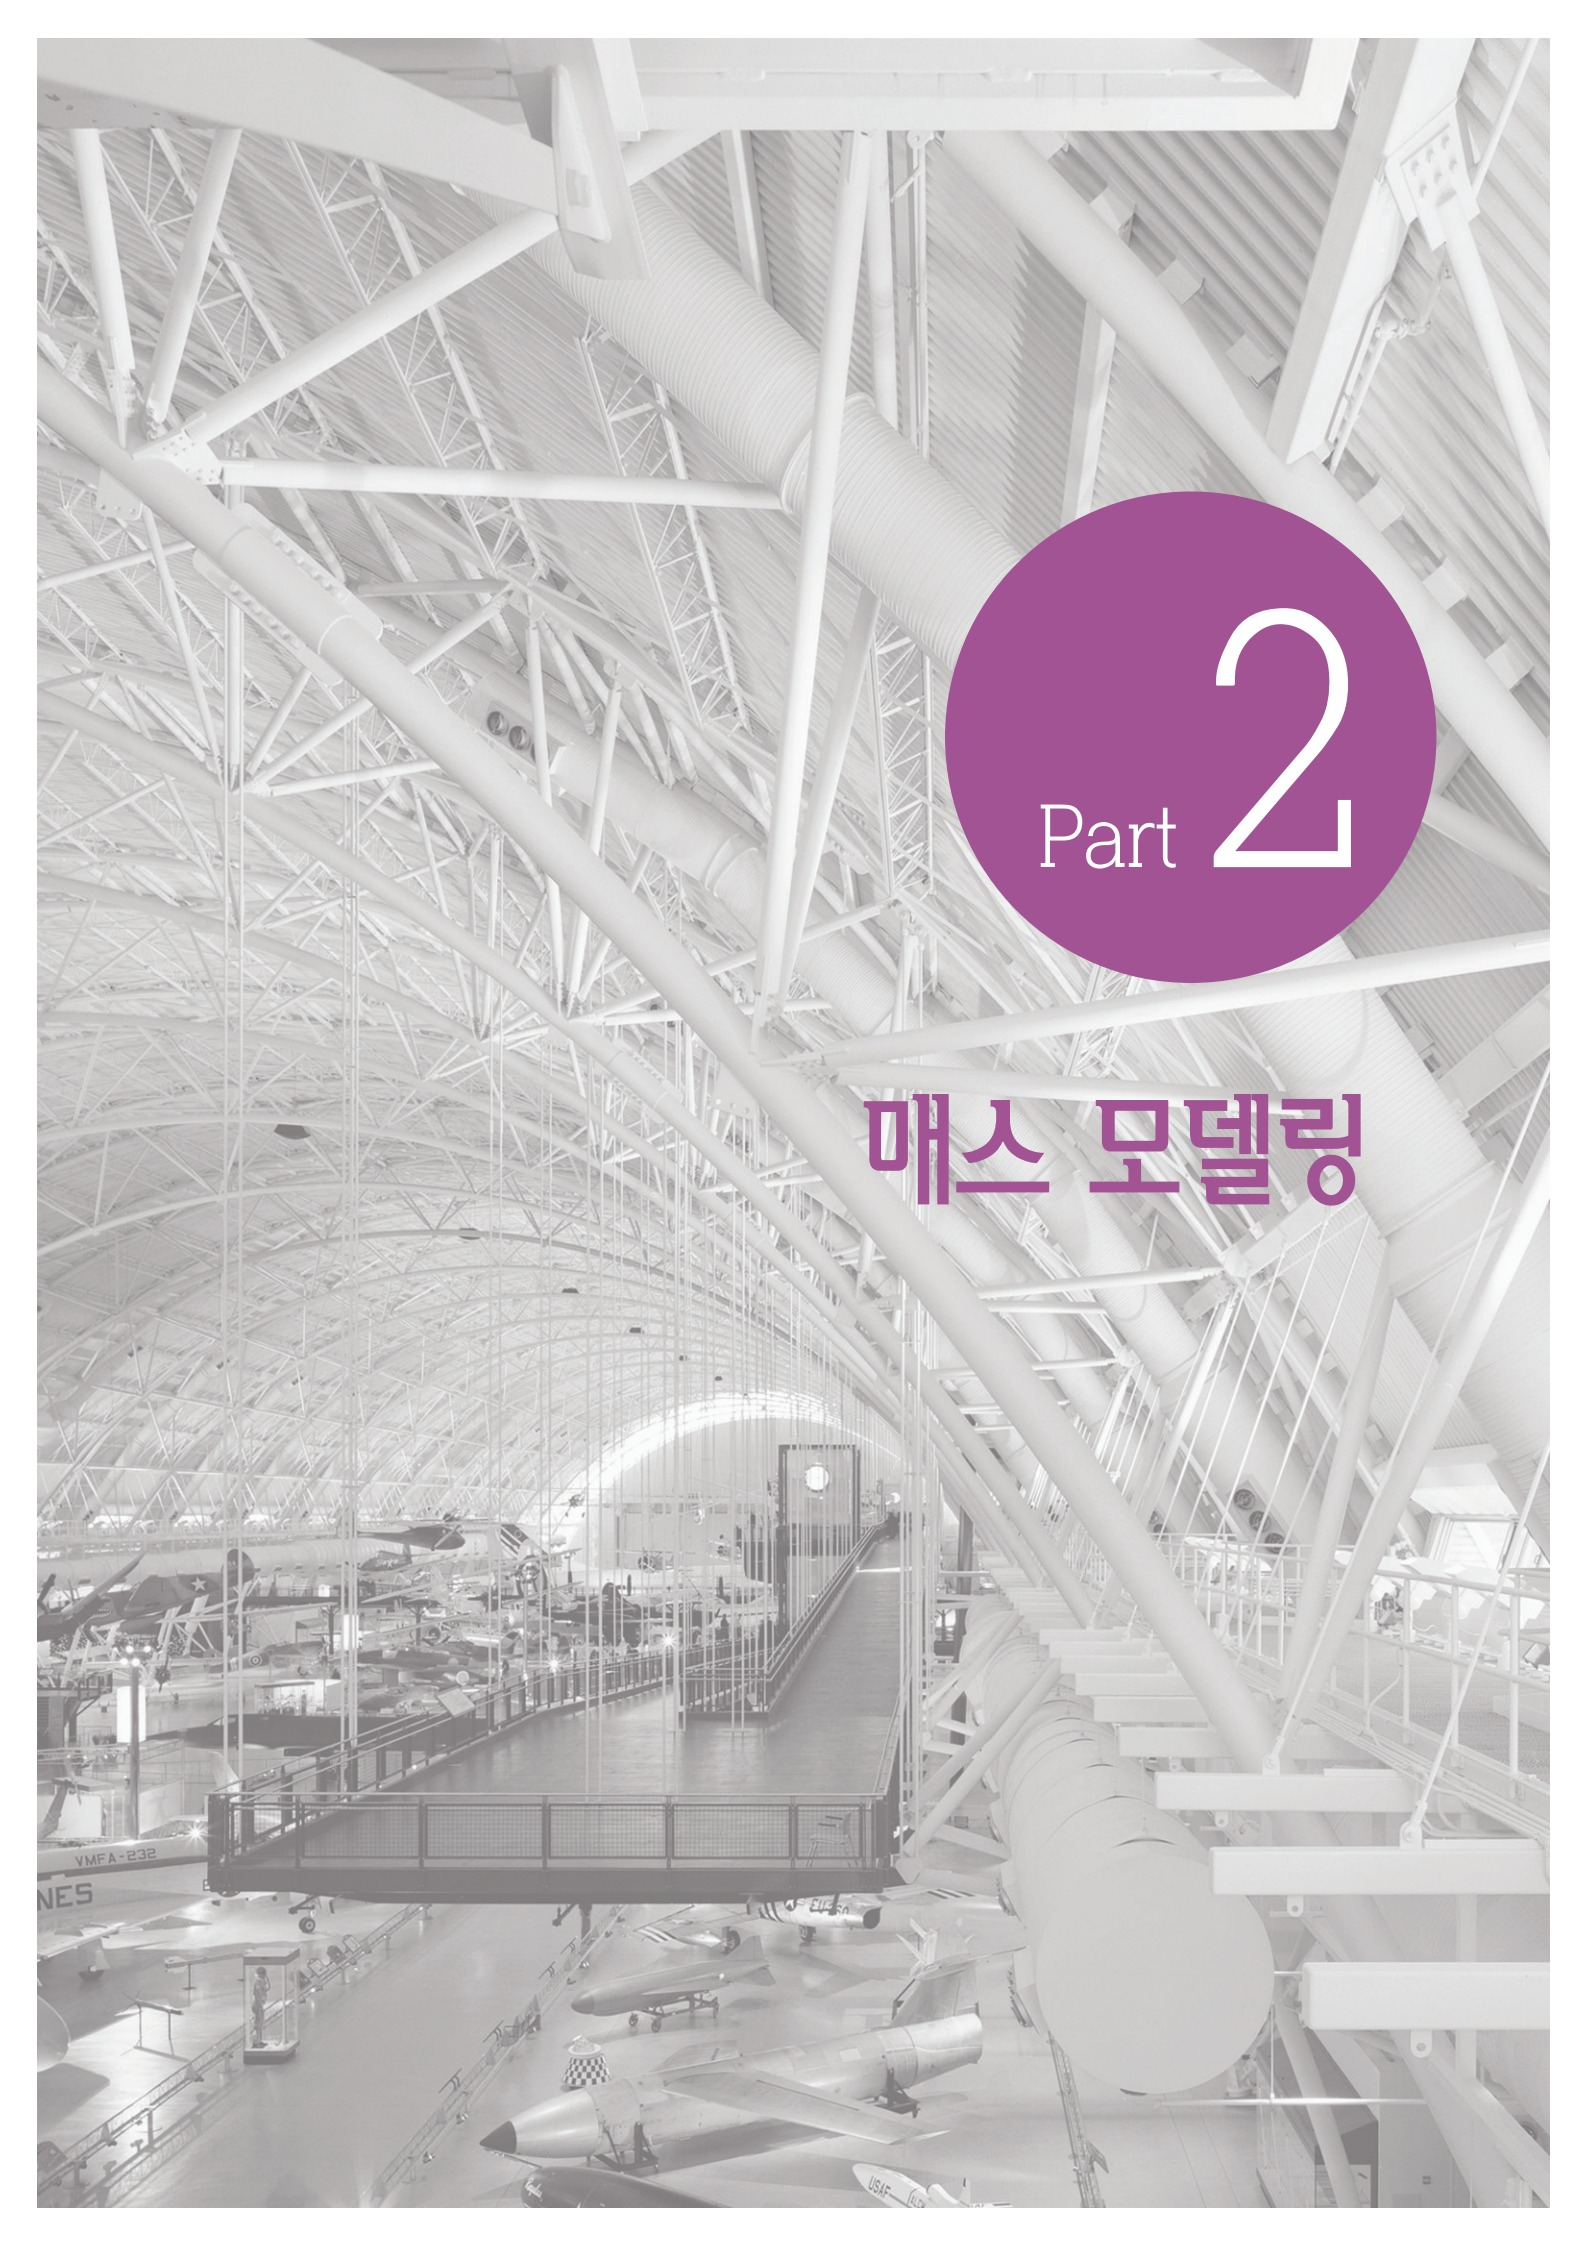

Part 2

매스 모델링

Chapter

01

프로젝트 시작

01

프로젝트 설정

01. 프로젝트 설정

목표


Revit Building을 이용하여 새로운 설계 프로젝트를 시작하기 위한 몇 가지 설정에 대하여 알아보겠습니다.

방법

1. 템플릿을 이용한 프로젝트 시작


Step 01

[파일] 메뉴에서 [새로 만들기] → [프로젝트] 를 클릭합니다.
(아래 그림과 같이 [새 프로젝트] 대화상자가 열립니다.)

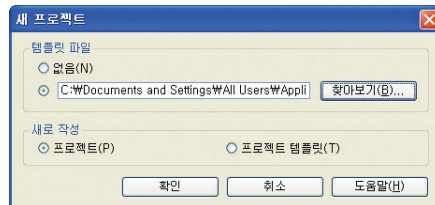

Step 02

"템플릿 파일" 항목에서 원하는 템플릿을 선택하기 위하여 [찾아보기] 버튼을 클릭합니다.([템플릿 선택] 대화상자가 열립니다.)

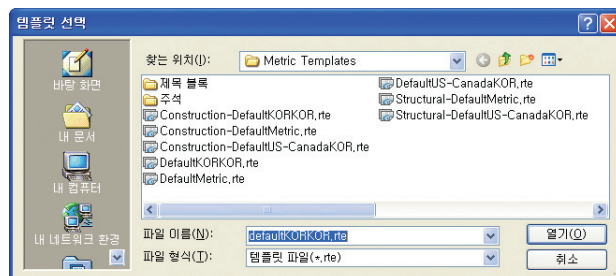

참고!

템플릿 파일의 기본 위치는 아래와 같습니다.

c:\documents and settings\all users\application data\autodesk\revit building 9
Metric Templates

Step 03


"DefaultKORKOR.rte" 를 선택하고 [확인] 버튼을 클릭 합니다.
([새 프로젝트] 대화상자로 돌아 옵니다.)

Step 04

"새 프로젝트" 대화상자의 "새로 작성" 항목에서 [프로젝트]를 선택합니다.

Step 05

이제 새로운 프로젝트를 작업할 준비가 되었습니다.

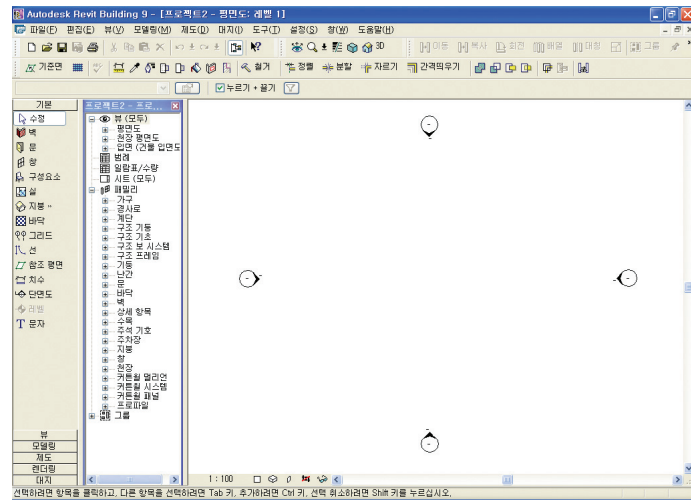

[템플릿 파일(DefaultKORKOR.rte)를 적용한 초기 화면]

문제점과 해결방법

Revit Building에서는 템플릿 파일을 이용하는 것이 필수입니다.

Revit Building의 템플릿은 공동주택, 단독주택 공장 등과 같이 구조, 마감의 차이에 따라 각각의 템플릿을 만들어 사용하는 것이 좋습니다.

Revit Building 설치 후에는 이러한 템플릿이 함께 설치되지 않습니다. 따라서 Revit Building 구입자를 위한 지원 사이트(www.e-autodesk.co.kr)에서 필요한 템플릿 파일을 다운로드 하거나 사용자가 직접 템플릿 파일을 만들어 사용해야 합니다.

당장 사용할 수 있는 템플릿 파일이 없는 경우 템플릿 파일 폴더의 "DefaultKORKOR.rte"를 이용하시기 바랍니다.

참고!

1. www.e-autodesk.co.kr의 자료실에는 계획설계용/근린생활시설용/공업시설용/아파트/오피스텔 등 다양한 템플릿 파일이 등록되어 있습니다.
2. Revit Building의 템플릿 파일 확장자는 "*.rte" 입니다.

참고사항

참고!

템플릿 파일은 개인적으로 사용하는 파일이 아닙니다. 따라서 여러분의 회사 파일서버 등, 한 곳에서 관리하는 것이 효율적인 것입니다. 파일서버의 특정 폴더를 여러분 PC의 네트워크 드라이브 설정해 놓으면 더욱 편리하게 이용하실 수 있습니다.


Revit Building의 설치시 템플릿 파일의 폴더 위치를 임의 지정할 수 있습니다. Revit Building의 설치 후 외부에서 템플릿 파일을 복사해 올 경우 위 폴더에 복사하는 것이 좋습니다.

템플릿이 위치하는 폴더의 변경

Revit 설치 후 템플릿 파일 폴더의 위치를 변경하고 싶다면, 가능합니다.

폴다운 메뉴 [설정] → [옵션]을 클릭하면 다음과 같은 "길이" 대화 상자가 나타납니다.

(이 이름은 "옵션" 으로 나와야 하는데 Revit Building 9의 오류입니다.)

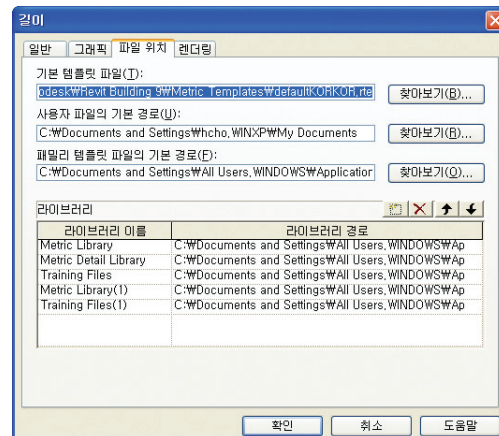

[[길이(?)]] 대화상자에서 기본 템플릿 파일 위치를 변경 할 수 있습니다.]

이중 "파일 위치" 탭에서 "기본 템플릿 파일"의 경로를 [찾아보기] 버튼을 이용해 변경 할 수 있습니다.